Indice

Para comenzar 3

Diseño del dispositivo 3
Botones 4
Encender y apagar el dispositivo 5
Bloquear y desbloquear el dispositivo 5
Operatividad con el dedo 6
Rotar la pantalla 6
Panel de notificaciones 7
Pantalla de inicio 7
Organizar los elementos 8
Definir un fondo de pantalla 8

Utilizar las aplicaciones 9

Abrir una aplicación 9
Cerrar una aplicación 9
Pantalla de aplicaciones 9
Instalar aplicaciones 9
Desinstalar aplicaciones 10

Ingreso de textos 11

Cambiar método de introducción 11
Entrada por voz 12
Copiar y pegar 12

Comunicación 13

Teléfono 13
Contactos 15
Mensajes 16
Correo 17
B-tooth 17

Conectarse a una red 19

WLAN 19
Redes móviles 19
Navegador 21
Play Store 22

GPS 23

Buscar una ubicación 23
Obtener direcciones de un destino específico 23

Navegación 24

Multimedia 25

Música....25
Cámara 26
Radio FM 27

Operaciones de archivos....28

Ver archivos en memoria interna y externa....28
Operación de archivos....28

Ajustes....29

Administración de tarjeta SIM 29
Conectarse a una computadora....29
Seguridad 29
Idioma y entrada de texto....30
Copia de seguridad....30

Contenidos de la caja....31

Tips del uso 31

Para comenzar

Diseño del dispositivo

Botones

Botón	Función
Encendido	Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo.
Menú	Púlselo para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual.
Inicio	Púlselo para regresar a la pantalla de inicio. Púlselo para encender la pantalla cuando está apagada.
Atrás	Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes. Púlselo para regresar a la pantalla anterior.
Zoom	Púlselo para enfocar en modo de cámara, para ingresar dirección en modo de navegación, o para buscar archivo o texto en modo de archivos o Ebook.
Volumen	Púlselo hacia arriba o abajo para ajustar el volumen del dispositivo (también puede ajustar el volumen de la conversación durante una llamanda)

Indicadores

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Conectado con una red GPRS
	Conectado con una red EDGE
	Conectado con una red HSDPA
	Punto de acceso WLAN conectado
	Función B-tooth activada

	Servicios en uso basados en GPS
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con un computadora
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje
	Alarma activada
	Itinerancia (Fuera del área de servicio)
	Modo Silencio activado (vibración)
	Modo Silencio activado (silencio)
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Encender y apagar el dispositivo

Mantenga pulsado el Botón de Encendido durante algunos segundos para encender y apagar el dispositivo.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el Botón de Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.
Para desbloquear el dispositivo, pulse el Botón de Encendido o el Botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice la pantalla en cualquier dirección.

Operatividad con el dedo

Tocar

Para accesar a una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un ícono de la pantalla o ingresar un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

Doble pulsación

Pulse dos veces una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

Pellizar

Separe dos de sus dedos en una página web, una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom

Rotar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si rota el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación. Para activar o desactivar la rotación automática, abra el panel de notificaciones y pulse Girar automáticamente.

Panel de notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Toque el icono o para cambiar entre la página de notificación y la página de ajustes. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- Brillo: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- Ajustes: Permite entrar el menú de Ajustes.
- WLAN: Permite activar o desactivar la función WLAN.
- Conexión de datos: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- Rotación automática: Permite permitir o evitar que la interfaz rote al girar el dispositivo.
- Modo avión: Permite activar o desactivar el modo de avión. En el modo de avión, el dispositivo bloqueará las notificaciones.
- B-tooth: Permite activar o desactivar la función B-tooth.
- Linterna: Permite activar o desactivar la linterna
- Ajustes de perfil: Permite cambiar el perfil.
- Alarmas: Permite cambiar ajustes de las alarmas.
- Ubicación en uso: Permite cambiar ajustes de ubicación
- Limpiar memoria: Permite vaciar la memoria temporal del dispositivo.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir y mover un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, pulse el icono de Menú, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.
Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

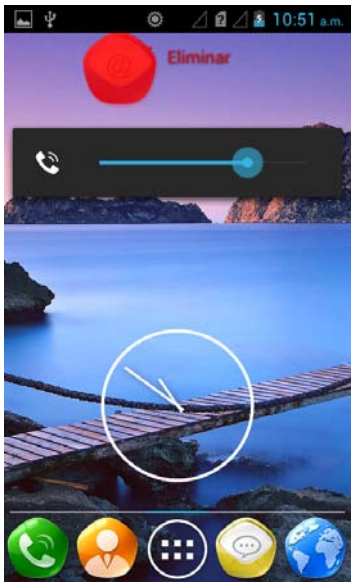

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, pulse Botón Menú→Fondo de pantalla, y luego seleccione una de las opciones.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo. Para cerrar una aplicación activa, toque el Botón Menú Inicio.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones. En la pantalla de inicio, pulse el icono Menú para abrir la pantalla de aplicaciones. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Instalar aplicaciones

Use Play Store u otras opciones de aplicaciones para descargar e instalar aplicaciones. Si el equipo solo permite instalar aplicaciones de Play Store y quiere instalar aplicaciones de otros orígenes, Ajustes→Seguridad→Orígenes desconocidos→Permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido.

Desinstalar aplicaciones

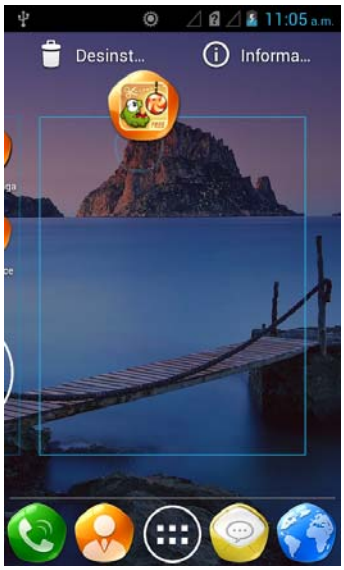

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación y arrástrelo hasta el icono de desinstalar.

También puede desinstalar una aplicación Ajustes→Aplicaciones, de la lista de aplicaciones, elija la que quiere desinstalar, pulse Desinstalar.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Ingreso de textos

Cambiar método de introducción

Para ingresar un texto, puede hablar directamente al micrófono, seleccionar caracteres en el teclado virtual o escribir en la pantalla. El ingreso de texto no funciona en algunos idiomas. Para ingresar un texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.
El método de entrada por defecto es Teclado Android. Puede cambiarlo por otros métodos o instalar otros métodos nuevos.

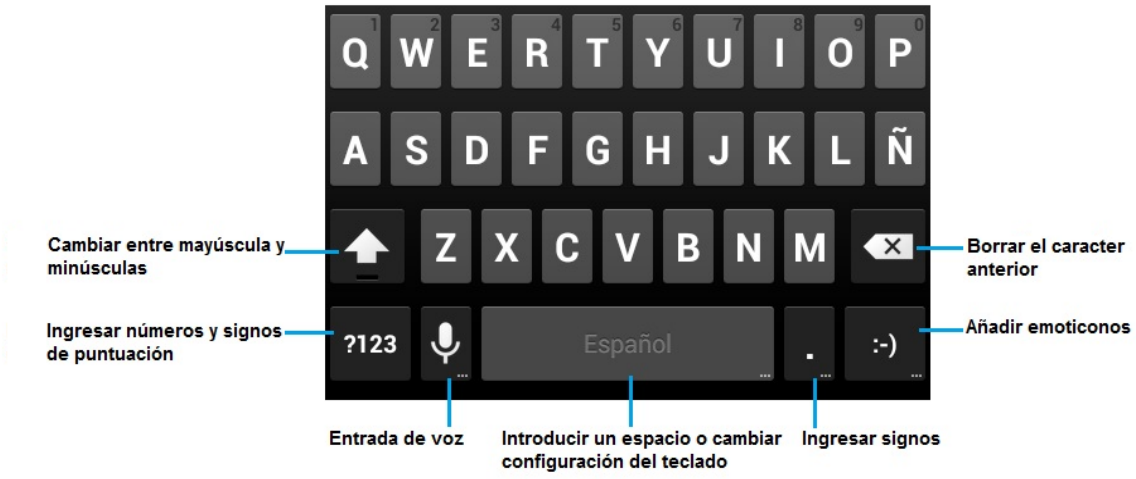
Cambiar entre mayúscula y minúsculas
Ingresar números y signos de puntuación
Borrar el caracter anterior
Añadir emoticonos
Entrada de voz
Introducir un espacio o cambiar configuración del teclado
Ingresar signos
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L Ñ
Z X C V B N M
?123
Español
.
:-)

Entrada por voz

Para ingresar texto con la función de entrada de voz de Google, requieren conexión a internet. Toque el icono en el teclado, hablar cerca del micrófono y su voz se reconocerá automaticamente. Pulse la palabra ingresada para elegir en las opciones, modifíquela con teclado, o añade puntuaciones.
Para configurar idiomas de entrada de voz, pulse la parte que indica el idioma y añadir o cambiar idiomas.

Copiar y pegar

Mantenga pulsada una palabra, aparecerán dos flechas a los dos lados de la palabra. Arrástrelas para seleccionar el texto, y toque los iconos de Copiar y Pegar para realizar lo que corresponde a la operación.
Para pegarlo en un campo de ingreso de texto, coloque el cursor en el punto en el que desee insertar el texto, y después mantenga pulsado y elija “Pegar”.

Comunicación

Teléfono

Realizar llamadas

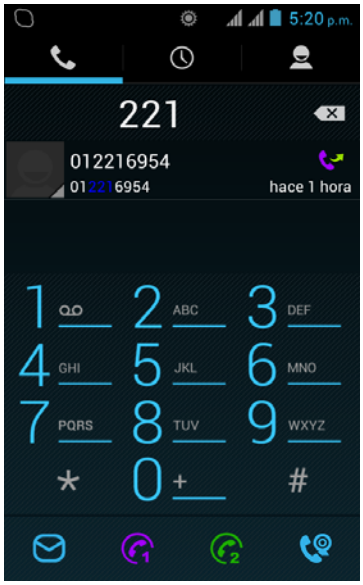

Para realizar una llamada, use uno de los siguientes métodos:
• Teclado: Introduzca el número con el teclado, y después pulse o . Cuando ingrese, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.
• Llamadas: Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
• Contactos: Realice una llamada desde la lista de contactos.
• Favoritos: Realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsado el número 0 hasta que aparezca el símbolo +. Ingrese el código de país, el código de área y el número de teléfono, y después pulse el icono de llamar.
Cuando reciba una llamada, arrastre fuera del círculo.
Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre

Números de marcación rápida

Para marcar a los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.
Para configurar marcación rápida, Teléfono→Botón Menú→Marcación rápida→elegir el dígito e ingrese el número de teléfono.

Durante una llamada

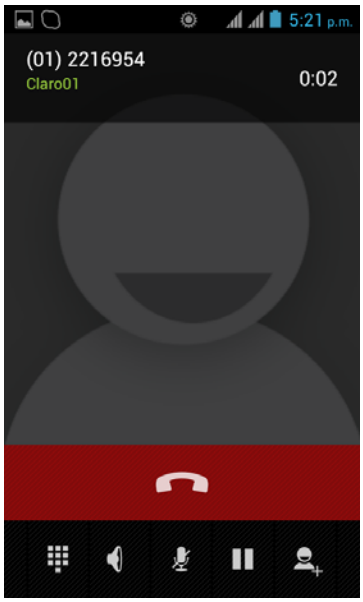

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:

• Para ajustar el volumen de voz, pulse el Botón Volumen hacia arriba o abajo.

• Para colocar una llamada en espera, pulse .

• Para marcar una segunda llamada, pulse un número nuevo y marcar.

• Para abrir el teclado, pulse .

• Para activar la función de altavoz, pulse .

Bloqueo de llamadas

Puede configurar el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Teléfono→Botón Menú→Ajusttes→elija SIM→Bloqueo de llamadas, seleccione una opción para bloqueo de llamadas, y después introduzca una contraseña. La contraseña por defecto es “1234”, y se puede cambiar en “Cambiar clave” al fin de la página.

Desvío de llamadas

Puede configurar el dispositivo para desviar las llamadas entrantes a un número específico.

Teléfono→Botón Menú→Ajustes→elija SIM→Desvío de llamadas, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Ingrese un número y pulse Habilitar. En algunos países, esta función está limitada por el operador.

Finalizar una llamada

Pulse el icono para finalizar una llamada.

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Buscar contactos

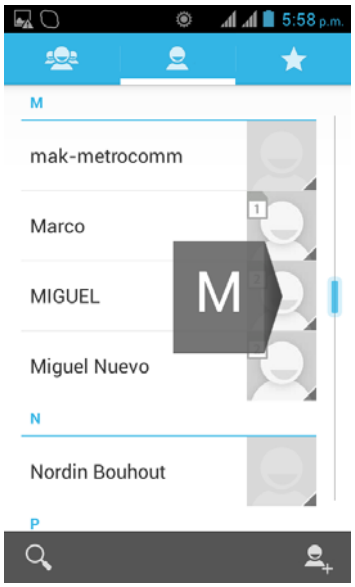

Ingrese un nombre o un número de teléfono. A medida que ingrese los caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:

• Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.

• Use el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando su dedo sobre él.

• Pulse en el icono y use el buscador de contacto.

Administrar contactos

En el menú de Contactos, pulse el icono e ingrese la información de un contacto. Toque

Botón Menú para elegir contactos para mostrar, importar/exportar contactos o otras operaciones a varios contactos.

Pulse un contacto existente en la lista de contactos, y luego con los iconos y Botón Menú, puede realizar las siguientes operaciones:

• Llamarlo

• Enviarle mensaje

• Añadirlo a Favoritos con icono

• Establecer tono de lamada de este contacto

• Importar o exportar el contacto al teléfono o del teléfono a la tarjeta chip

• Editarlo

• Eliminarlo

• Compartir la información a otra persona por mensaje, B-tooth, correo u otras aplicaciones

• Añadirlo al escritorio

Importar y exportar contactos

Contactos→Botón Menú→Importar/exportar, elija el origen de los contactos y el destino para copiar.

Grupos de contactos

• Solo permita añadir contactos guardados en la memoria interna del dispositivo a grupos. Para añadir contactos a un grupo, mantenga pulsado el contacto→Editar→elija un grupo existente o crear un grupo nuevo.
• Para crear un grupo, en la ventana de grupos pulse el icono de Añadir en la equina derecha Editar el nombre del grupo y añadir contactos.
• Para editar o eliminar un grupo, abra el grupo, Botón Menú→Editar o Eliminar.
• Para enviar mansaje grupal grupal a miembros de un grupo, Botón Menú→Enviar SMS.

Mensajes

Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS). Pulse el icono de Mensajes en la pantalla de aplicaciones. Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

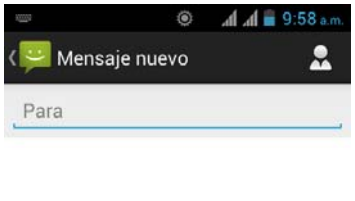

Pulse Mensaje nuevo, añada destinatarios, ingrese un mensaje, y después pulse Enviar. Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:
• Introduzca un número de teléfono.
• Pulse el icono de contactos , seleccione contactos, y después pulse para aceptar.
Ingrese su mensaje a través del teclado o por voz. Use los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:
• Botón Menú→Añadir asunto para ingresar un asunto.
• Botón Menú→Insertar texto rápido para insertar téxtos guardados. Pare configurar textos rápidos, Botón Menú→Ajustes →Editar texto rápido.

• Toque el icono de Ajuntado →elija imagen, vídeo, audio en la memoria o capturar imagen o grabar vídeo o audio inmediatamente.

• Toque el icono de Emoticono → Insertar emoticono para insertar emoticonos.
Para descartar un mensaje en edición, Botón Menú→Descartar.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto. Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correos electrónico.
Pulse Email en la pantalla de aplicaciones. Cuando abra el Correo por primera vez, configure una cuenta. Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse “Siguiente” para una cuenta de correo electrónico privado. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.
Para configurar otra cuenta de correo, Ajustes⟶Cuentas⟶Añadir cuenta.

B-tooth

La función B-tooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos en distancias cortas. Use la función B-tooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.
Para activar la función B-tooth, Ajustes→Conexiones inalámbricas y redes→B-tooth, o de panel de notificaciones toque el icono B-tooth.

Vincular con otros dispositivos B-tooth

Ajustes→Conexiones inalámbricas y redes→B-tooth→Buscar dispositivos, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante B-tooth. Una de ellas es la Galería. Abra la Galería, seleccione una imagen, toque el icono de Compartir o icono de B-toooth , o Botón Menú→Compartir→B-tooth, y después seleccione uno de los dispositivos

B-tooth vinculados.

Se sugiere apagar el B-tooth cuando no lo usa para ahorrar batería.

Conectarse a una red

Conecte el dispositivo a una WLAN o una red móvil para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos.

WLAN

Crear una conexión WLAN

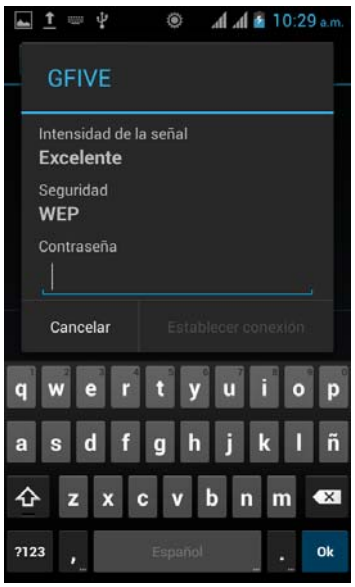

1. Para configurar una conexión nueva de WLAN, Ajustes→Conexiones inalámbricas y redes→WLAN
2. Escoger la red a utilizar
3. Ingresar la clave y luego elegir “Establecer conexión”
4. Cuando la conexión este establecida, en el icono va a aparecer en la barra de estado.

Una vez que la conexión esté establecida, luego solo tiene que activar o desactivarla del panel de notificaciones, sin ingresar la clave nuevamente.

Activar o desactivar la función WLAN

Abra el panel de notificaciones, y después pulse el icono WLAN para activar o desactivar la función.

Redes móviles

Activar o desactivar la función WLAN

Para configurar el uso de redes móviles, Ajustes→Conexiones inalámbricas y redes→Más…→ Redes móviles:

• Deshabilitar: Úselo para prohibir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para

servicios de red.

• Red 3G: Permite configurar la red para cada tarjeta SIM. G95 solo permite usar red WCDMA en SIM 1. Si quieren usar WCDMA con la otra tarjeta SIM, hay que ponerla en la ranura de SIM1.

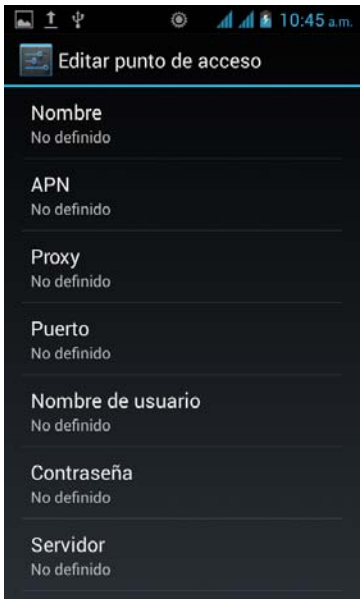

Cada operador de cada país tiene su propia configuración de datos. El modelo G95 ya tiene la configuración de muchos operadores en América Latina, y se puede configurar automáticamente cuando inserte la tarjeta chip y encienda el equipo. Solo cuando usa el servicio de datos de un operador la configuración de que no está en el sistema de G95, necesitará configurar la cuenta de datos la primera vez de uso.

1. Ajustes→Conexiones inalámbricas y redes→Más…→Redes móviles→APN
2. Se van a mostrar las configuraciones en el equipo. Puede elegir y editarlas. Si la que quiere utilizar no está en la lista, pulse el Botón Menú→Nuevo APN.
3. Editar los ítems de la cuenta de datos según información de cada operador.
4. Botón Menú→Guardar.

Activar o desactivar datos

Para activar datos, en el panel de notificaciones, pulse “Conexión de datos”. Elija la tarjeta que quiere usar. El icono de Conexión de datos se va a encender. Pulse otra vez para desactivarlo. Para evitar consumo inesperado de datos, cuando no lo usa, se sugiere desactivarlo.

Compartir redes móviles

Permite compartir la red móvil de su dispositivo mediante WLAN, B-tooth o cable. Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

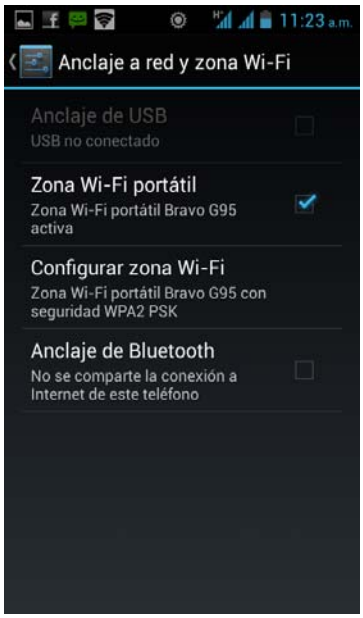
11:23 a.m.
Anclaje a red y zona Wi-Fi
Anclaje de USB
USB no conectado
Zona Wi-Fi portátil
Zona Wi-Fi portátil Bravo G95 activa
Configurar zona Wi-Fi
Zona Wi-Fi portátil Bravo G95 con seguridad WPA2 PSK
Anclaje de Bluetooth
No se comparte la conexión a Internet de este teléfono

Para activar el punto de acceso portátil de WLAN, Ajustes→Conexiones inalámbricas y redes→Más…→Anclaje a red y zona WLAN→Zona WLAN portátil. Aparecerá en la parte superior del equipo un icono .

Seleccione Configurar para configurar los ajustes de red y utilizar su dispositivo como punto de acceso.

Navegador

Use esta aplicación para navegar por Internet. Pulse el icono de Navegador en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección Web por teclado o por voz, y después toque “Ir” en el teclado.

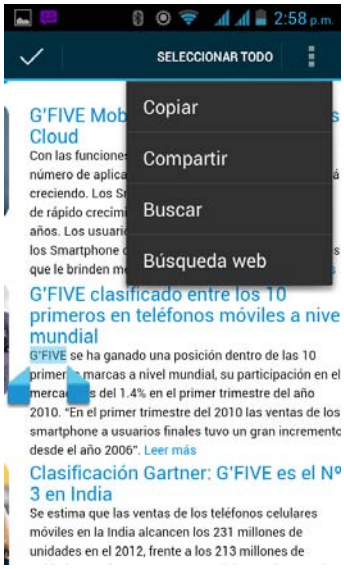
2:58 p.m.
SELECCIONAR TODO
Copiar
Compartir
Buscar
Búsqueda web
G'FIVE clasificado entre los 10 primeros en teléfonos móviles a nive mundial
Clasificación Gartner: G'FIVE es el Nº 3 en India
Se estima que las ventas de los teléfonos celulares móviles en la India alcancen los 231 millones de unidades en el 2012, frente a los 213 millones de

Se permiten siguientes operaciones:

• Para abrir una ventana nueva o ir a otra página abierta, pulse el icono →pulse el icono para abrir una página nueva o toque pulse la página para seleccionarla. También puede cerrar una página abierta.

• Para abrir una página Web favorita, Botón Menú→Marcadores, y después seleccione una.

• Para actualizar o guardar la página actual, añadir la página a marcadores, compartir la página, o salir, Botón Menú→y después elija la operación que desee realizar.

Para seleccionar texto en la página web, mantenga pulsado el texto, aparecerán dos flechas y elija el texto que quiere seleccionar con las flechas.

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo. Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios. Requiere una cuenta de Google para descargar recursos en Play Store.

Instalar aplicaciones

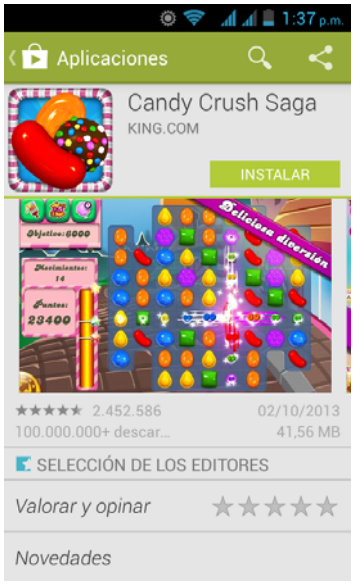

Pulse el icono para buscar la aplicación que desee instalar en Play Store, también puede buscar por voz. Para descargarla, pulse Instalar. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra. Para tener mejor velocidad y fluidez, se sugiere descargar una aplicación con conexión de WLAN.

• Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

• Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, Ajustes→Aplicaciones→Botón Menú→Ajustes de aplicación→Orígenes desconocidos

Mover o desinstalar aplicaciones

• Ajustes→Aplicaciones, seleccione la aplicación que desee mover o eliminar en la lista de aplicaciones.

• Para mover de la memoria interna a tarjeta SD, →Mover a la tarjeta SD. Para mover de tarjeta SD a memoria interna, → Mover al teléfono. Para que el dispositivo tenga mejor fluidez en operación, se sugiere mover las aplicaciones a la tarjeta SD. De esta manera, se va a liberar parte de la memoria interna.

• Para desinstalar, en la página de Información de la aplicaciones, toque Desinstalar.

• Para definir la ubicación de instalación preferida, Ajustes→ Aplicaciones→Botón Menú→Ajustes de aplicación→ Ubicación de instalación preferida.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de GPS y GNSS.
Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información de ubicación y buscar en el mapa, Ajustes→Personal→Acceso a tu ubicación, y aparecerá indicador en la parte superior de la pantalla. Cuando encuentra señal de GPS, se cambiará a

Buscar una ubicación

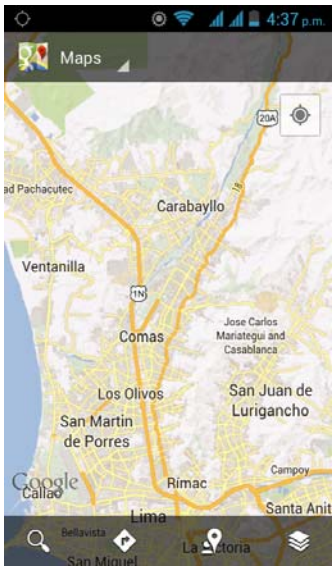

Abra Maps del menú de aplicaciones, El mapa mostrará su ubicación actual. Pulse el icono e ingrese una palabra clave para buscar la ubicación en el mapa. Mientras visualiza el mapa, puede realizar las sigientes operaciones:
• Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
• Para ver más detalles de un sitio, mantenga pulsado el sitio.
• Para añadir capas de información adicional al mapa o cambiar el modo de visualización, pulse el Botón Menú y seleccione Capas.

Obtener direcciones de un destino específico

Pulse el icono , ingrese las direcciones de la ubicación de partida y el destino. Para ingresar una dirección de la lista de contactos o de favoritos, o seleccionar un punto en el mapa. Elija un método de viaje y seleccione CÓMO LLEGAR. El camino se le indicará en el mapa.
Cuando haya terminado, pulse el Botón Menú y seleccione Limpiar mapa.

Navegación

Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar a su viaje, así como seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce. Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Abra Navigation o depués de completar la dirección de partida y detino, pulse Navigation. Ingrese su dirección de destino con los siguientes métodos.

• Permite ingresar su dirección de destino mediante la voz.

• Permite ingresar su destino con el teclado virtual.

• Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.

• Permite seleccionar su destino desde la lista de sus sitios.

Instale software necesario y utilice las funciones de navegación.

Multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo. Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

En la pantalla de reproducción, pulse el icono para ver la lista de reproducción actual, pulse el icono para añadir la canción a Favoritos. Pulse para activar o desactivar el modo de reproducción aleatoria, y pulse para cambiar el modo de repetición. También permite cambiar a la canción a la siguiente de la lista de reproduccion sacudiendo el teléfono o arrastrando la pantalla.

En la pantalla de reproducción, pulse el Botón Menú, puede realizar las siguientes operaciones:

• Para cambiar a modo personalizado, →Personalizar la caratula.

• Para ver la lista de todas canciones, →Biblioteca.

• Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como la melodía de llamada, →Utilizar como tono y luego elija la tarjeta SIM que desee definir.

• Para añadir la canción a una lista de reproducción existente o nueva, →Añadir a lista y elija la de lista de reproducción.

• Para eliminar la canción en forma permanente, →Suprimir y luego confirmar la operación.

Mantenga pulsada una canción de la Biblioteca, puede

• Reproducir la canción

• Añadir la canción a una lista de reproducción existente o nueva.

• Eliminar la canción de la lista de reproducción

• Definir la canción como tono

• Borrar la canción

• Compartir la canción

• Buscar en línea con el nombre de la canción

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos. Use Galería para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo o editar la foto.

Tomar una foto

• En la pantalla de vista previa, use su dedo para mover el marco de enfoque o deje la cámara para enfocar automáticamente. Pulse para tomar la foto.
• Pulse botón para cambiar entre modo de cámara y filmadora.

• Pulse y , aparecerán un grupo de iconos: para cambiar entre cámara frontal y cámara posterior, y los demás para cambiar efectos de la cámara.
• Después de la captura de una foto, arrastre la pantalla a la izquierda para ver la foto que ha tomado.

Editar foto

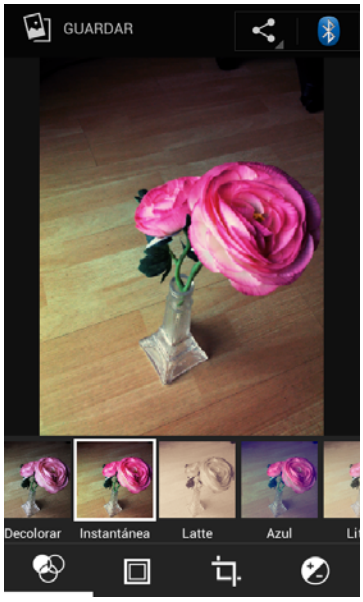

En la ventana de Galería, cambiar la vista o el modo de galería/cámara de la parte superior.

Mientras ve una imagen en Galería, con el botón de o puede compartir la foto via B-tooth, Facebook, mensajes, correo etc.
Pulse el Botón Menú y puede realizar las siguientes operaciones:
• Borrar la imagen.
• Establecer como: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o icono de contacto.
• Recortar: Permite cambiar el tamaño del marco anaranjado para recortar y guardar la imagen.
Pulse el botón y puede editar la foto: cambiar el efecto de color, el tamaño, la dirección según su necesidad.

Radio FM

Escuche música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funciona como una antena de radio.

Para operar la Radio FM, pulse Botón Menú→Búsqueda automática.

• Pulse para ver la lista de emisoras, seleccione la emisora de radio que desee escuchar.

• Cambie las emisoras con los botónes de avanzar o atrás , botón y son para ajuste fino. Cuando mueve a un nuevo lugar o cuando la señal es mala, se sugiere buscar nuevamente las emisoras

• Pulse botón para añadir una emisora a Favoritos.

• Pulse botón para silenciar la radio.

• Pulse botón para grabar un audio.

• Botón Menú→Altavoz para abrir o cerrar el altavoz, Favoritos

• Pulse para apagar o encender la radio..

Operaciones de archivos

Ver archivos en memoria interna y externa

Para ver las carpetas y archivos en la memoria del equipo o en la tarjeta SD, pulse el icono de Archivos en la pantalla de aplicaciones. Elija la memoria, y pulse el icono de la carpeta para ingresar a la carpeta. Pulse el archivo que desee abrir para abrirlo. Diferentes formatos de archivo requieren aplicaciones que les correspondan y soporten. Por ejemplo, diferentes formatos de video requieren diferentes reproductores de video y hay que instalar el correcto reproductor primero.
Para ver el estado de las memorías, Ajustes→Almacenamiento. La memoria interna del G95 es 4GB en total, el sistema operativo ocupa unos 1.3GB, y el almacenamiento disponible para el usuario está dividido en dos partes.

Operación de archivos

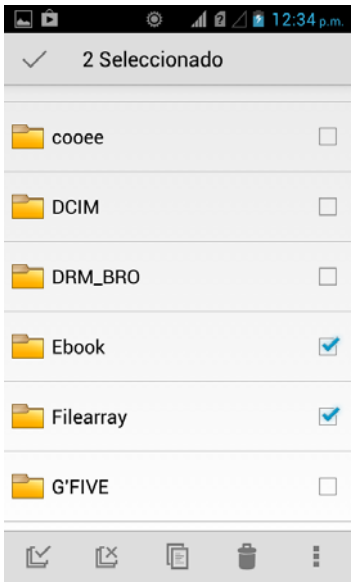

• Del panel de herramientas, se puede añadir una carpeta nueva, seleccionar, buscar y ordenar capetas.
• Para seleccionar uno o varios archivos o carpetas, pulse el icono de Seleccionar en el panel de herramientas, y luego toque los ítems que desee seleccionar.
• Después de seleccionar los archivos, del panel de herramientas, puede elegir la operación que desee realizar, por ejemplo, Cortar, Copiar, Eliminar.
• Mantenga pulsado el nombre del archivo o carpeta, puede realizar más operaciones, por ejemplo, Cambiar nombre, Compartir, etc.

Ajustes

Además de las funciones que se han explicado antes, use esta aplicación para configurar muchos aspectos del dispositivo, por ejemplo, el idioma del sistema, la fecha y la hora del sistema, el uso de los SIMs, de la pantalla y la seguridad, etc .

Administración de tarjeta SIM

Para elegir la tarjeta de standby, Ajustes→Conexiones inalámbricas y redes→Administración de tarjeta SIM.

Conectarse a una computadora

Al conectar el dispositivo a una computadora con cable de datos, la ventana de Almacenamiento USB masivo aparecerá automáticamente. Elija Activar almacenamiento USB y puede leer la memoria del telefóno y editarla en la computadora. Por ejemplo, puede copiar música o aplicaciones a la tarjeta SD del teléfono.

Seguridad

Permite configurar varios tipos de bloqueos de la pantalla y de las tarjetas SIM.

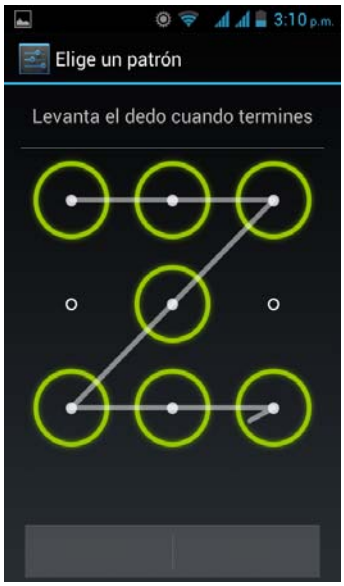

Para configurar el bloqueo de pantalla, Ajustes→Seguridad→Bloqueo pantalla→elija el tipo de bloqueo que desee configurar. Por ejemplo, pulse Patrón y siga las instrucciones para configurar su bloque personalizado, o pulse Contraseña e introduzca su contraseña para bloquear la pantalla. G95 también permite desbloqueo facial. Es necesario memorizar su contraseña o patrón de los bloqueos, en caso olvide su contraseña hay que consultar al técnico para restablecer el dispositivo.

Idioma y entrada de texto

Permite cambiar el idioma del sistema y configurar el teclado.

Copia de seguridad

Permite hacer una copia de seguridad en Google y restablecer datos de fábrica cuando hay conflicto interno. Ojo, va a perder todos los datos con esta operación!

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:
• Dispositivo G95
• Batería G´FIVE
• Cable de datos G´FIVE
• Cargador G´FIVE
• Auricular G´FIVE
• Manual de usuario de G95
• Un protector (lámina) pegado encima de la pantalla táctil
• Un protector (skin) de color

Tips del uso

No retire la batería sin desconectar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo. Utilice solo cargadores, baterías y cables originales de G´FIVE.
No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo.
No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo.
No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
Mantenga el dispositivo seco. No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire. No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda usar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C.
No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares. No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

Para reducir el consumo de batería:
• Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el Botón de Encendido.
• Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
• Desactive la función B-tooth.
• Desactive la función WLAN.
• Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
• Disminuya el tiempo de retro iluminación.
• Disminuya el brillo de la pantalla.

Para una mejor recepción de señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:
• Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios

• En mal clima
• Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje

No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.